

ČIŠTĚNÍ TISKOVÉ HLAVY U TISKÁRNY EPSON ECOTANK ET-14100


Čištění tiskové hlavy u tiskárny Epson EcoTank ET-14100 se provádí pomocí softwaru tiskárny. Před čištěním je důležité provést kontrolu trysek tiskové hlavy, která ověřuje, zda je potřeba čištění tiskové hlavy provést.

Postup pro čištění tiskové hlavy:


1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Otevřete software tiskárny na počítači.




3. Potvrďte, že je tiskárna zapnutá tlačítkem „Ok“.

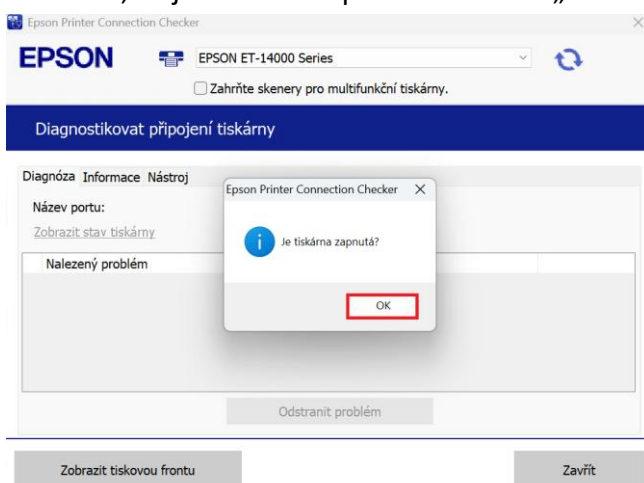


4. Potvrďte, že je tiskárna připravena k tisku tlačítkem „Ok“.

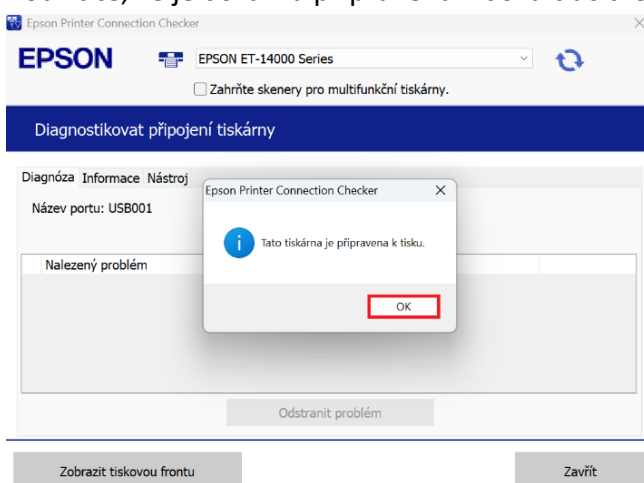


5. Klikněte na „Zobrazit tiskovou frontu“.

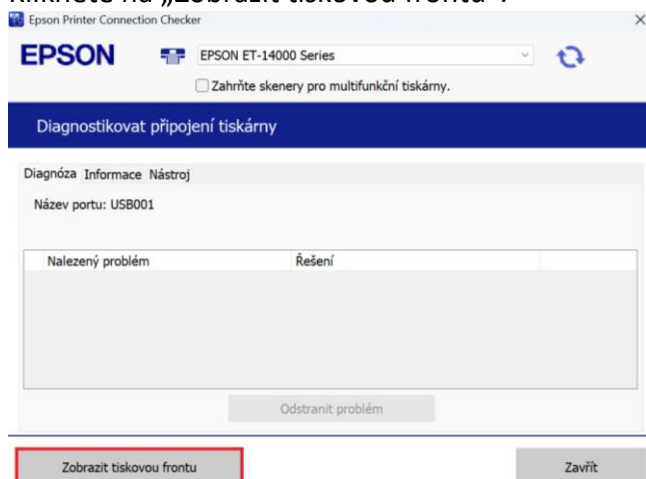


6. V novém okně zvolte možnost „Tiskárna“ a následně „Předvolby tisku“.

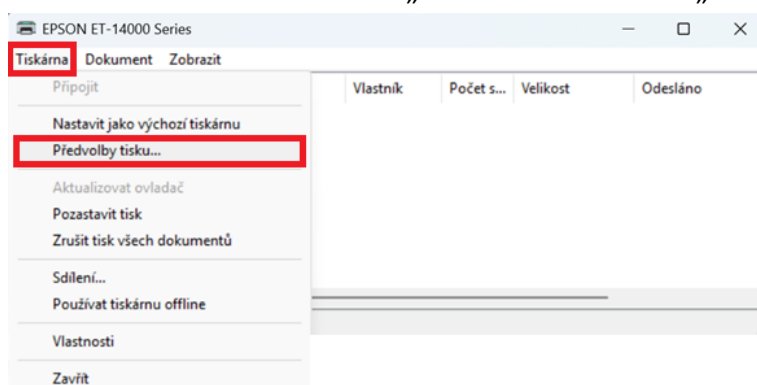


7. V horní liště nového okna zvolte kartu „Údržba“.

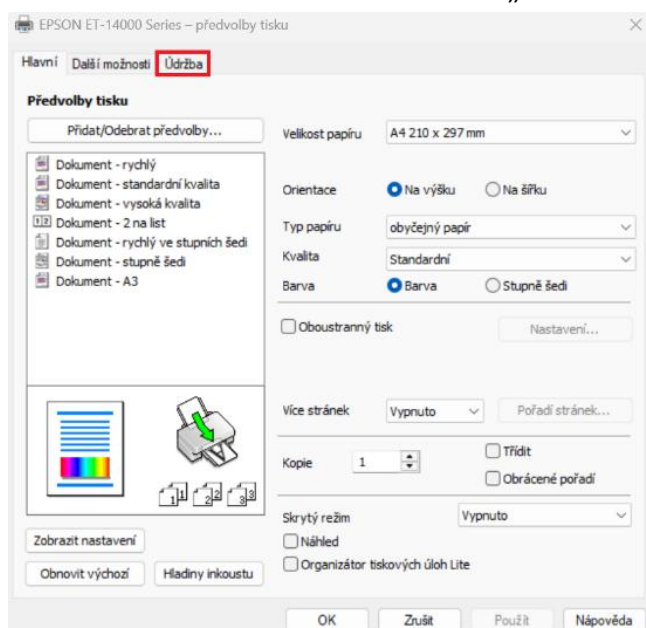

8. Na kartě údržba zvolte „Čištění tiskové hlavy“.

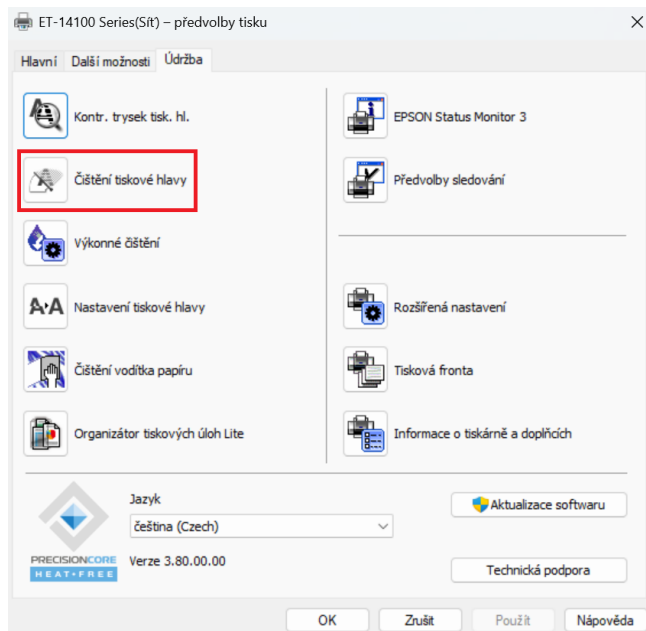

9. Před čištěním je důležité provést kontrolu trysek tiskové hlavy, kterou spustíte na kartě údržba (8. krok) – jedná se o první ikonu. Pokud jste kontrolu již provedli, stiskněte tlačítko „Spustit“.

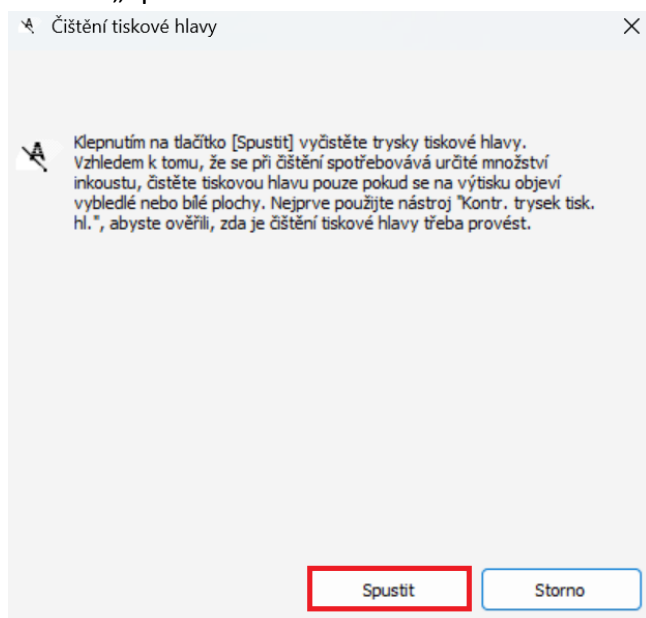


! Důležité upozornění

- Během čištění tiskové hlavy nevypínejte tiskárnu ani neotevírejte kryt.
- Pravidelné čištění tiskové hlavy pomáhá udržovat optimální kvalitu tisku a prodlužuje životnost tiskárny.
- Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po opakovaném čištění, zvažte vyhledání odborné pomoci.


Postup pro výkonné čištění:

Funkce výkonného čištění je intenzivnější než běžné čištění tiskové hlavy. Tato funkce se využívá, když běžné čištění trysek nepomohlo a na testovacím výtisku jsou stále chybějící čárky nebo barvy.


1. Postupujte dle návodu pro čištění tiskové hlavy až do 7. kroku.
2. Na kartě údržba vyberte možnost „Výkonné čištění“.

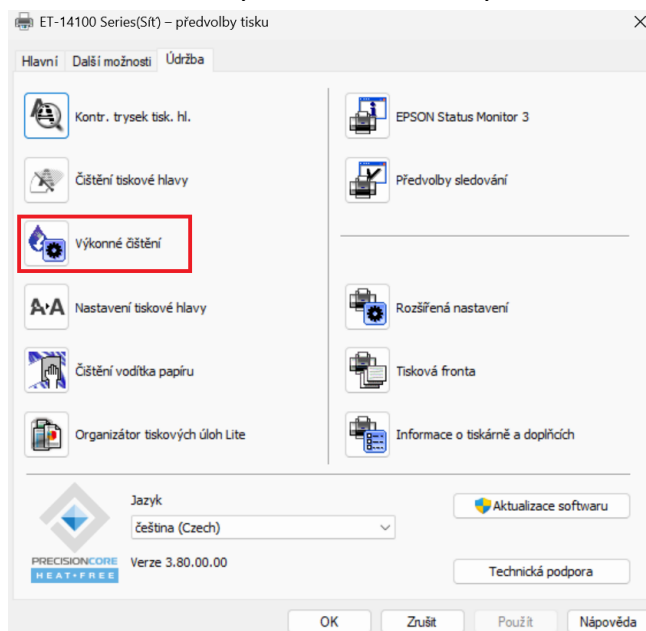


3. V novém okně klikněte na „Další“.

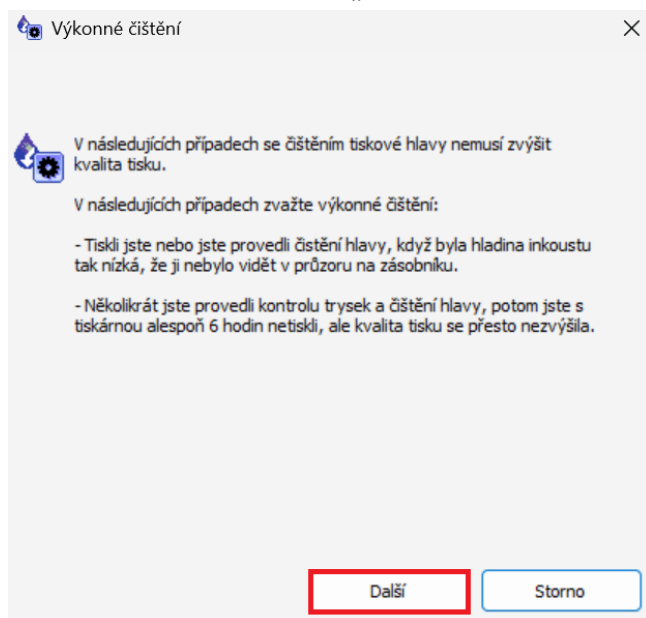

4. V novém okně **označte všechny možnosti** a poté klikněte na „Další“.

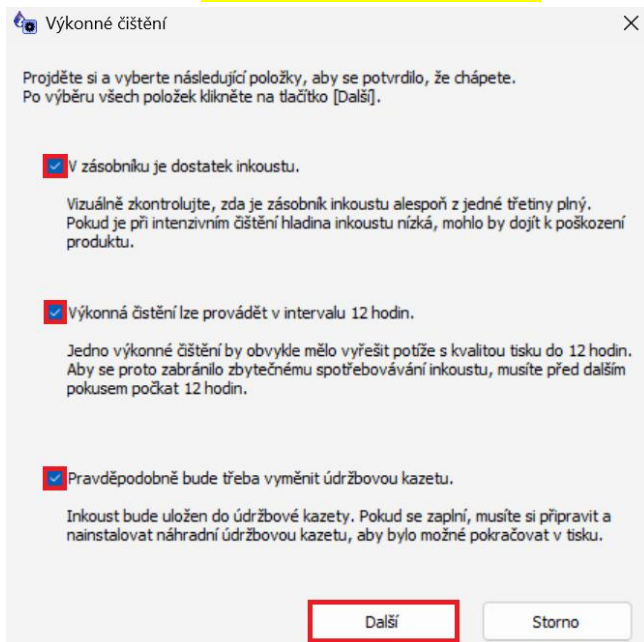

5. Stiskněte tlačítko „Spustit“.

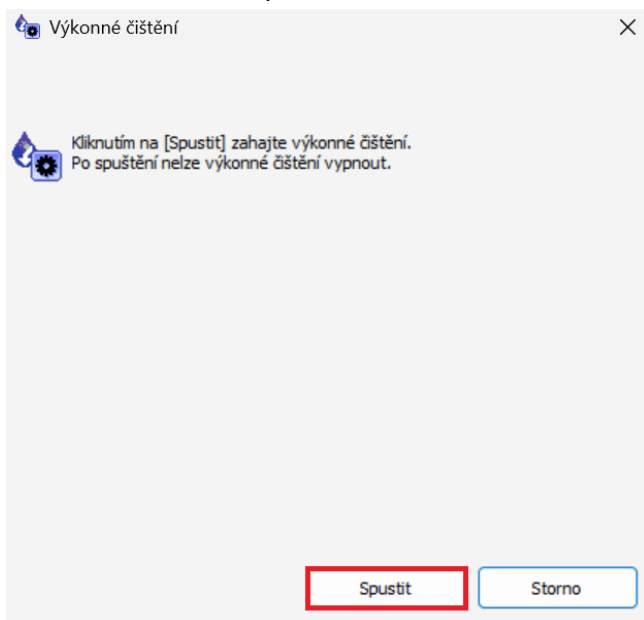


Na co si dát pozor

- Čištění spotřebuje poměrně hodně inkoustu, takže se doporučuje používat ho jen výjimečně.
- Po čištění je **vhodné počkat několik hodin (doporučujeme 12 hodin)**, aby se tlak inkoustu ustálil.
- Pokud ani výkonné čištění nepomůže, může být nutné opakování nebo servisní zásah.

Postup pro čištění vodítka papíru:

Čištění vodítka papíru je údržbová funkce, která slouží k odstranění nečistot a zbytků inkoustu z vodicích válečků a dráhy, kudy prochází papír. Frekvence čištění se odvíjí od intenzity tisku.

1. Postupujte dle návodu pro čištění tiskové hlavy až do 7. kroku.
2. Na kartě údržba vyberte možnost „Čištění vodítka papíru“.

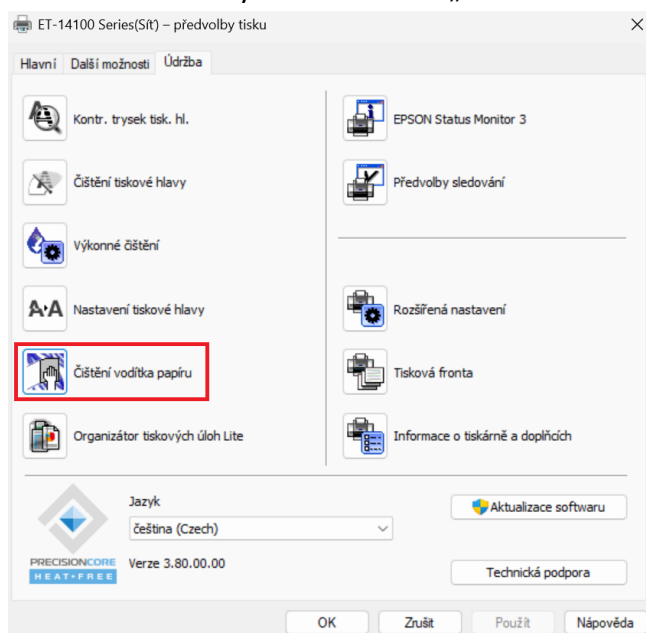

3. Ujistěte se, že je v tiskárně vložen obyčejný papír velikosti A4 nebo Letter, následně stiskněte „Čištění“.

