

ČIŠTĚNÍ TISKOVÉ HLAVY U TISKÁRNY EPSON ECOTANK ET-14000


Čištění tiskové hlavy u tiskárny Epson EcoTank ET-14000 se provádí pomocí softwaru tiskárny. Po vyčištění je důležité provést kontrolu trysek. Kontrola trysek ověřuje, zda jsou inkoustové trysky tiskové hlavy průchozí a funkční.

Postup pro čištění tiskové hlavy:


1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Otevřete software tiskárny na počítači.




3. Potvrďte, že je tiskárna zapnutá tlačítkem „Ok“.

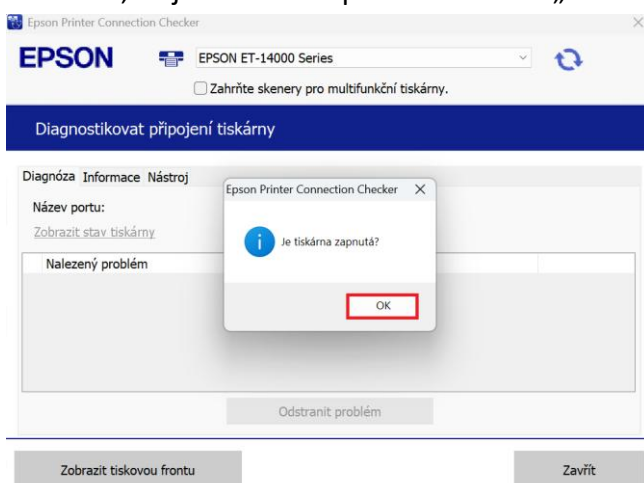


4. Potvrďte, že je tiskárna připravena k tisku tlačítkem „Ok“.

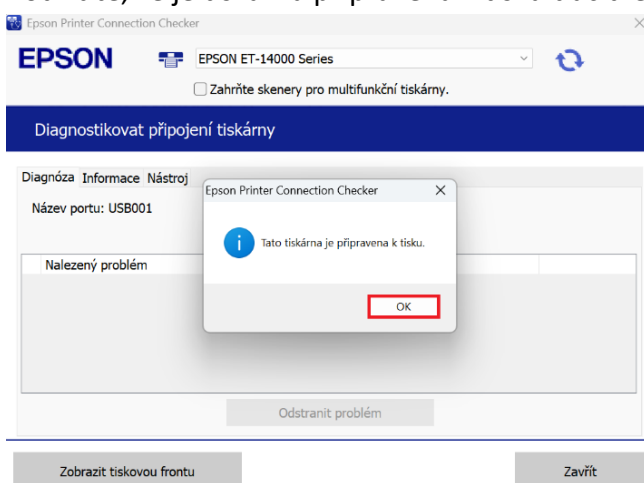


5. Klikněte na „Zobrazit tiskovou frontu“.

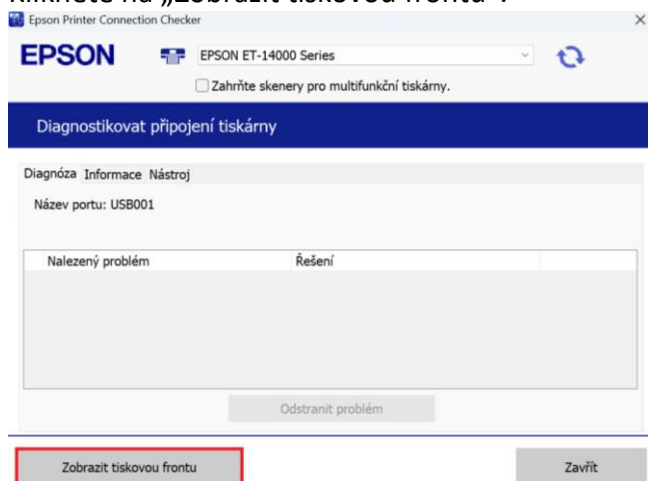


6. V novém okně zvolte možnost „Tiskárna“ a následně „Předvolby tisku“.

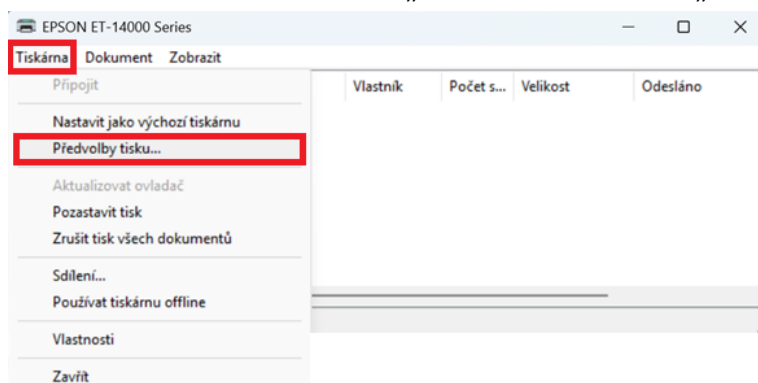


7. V horní liště nového okna zvolte kartu „Údržba“.

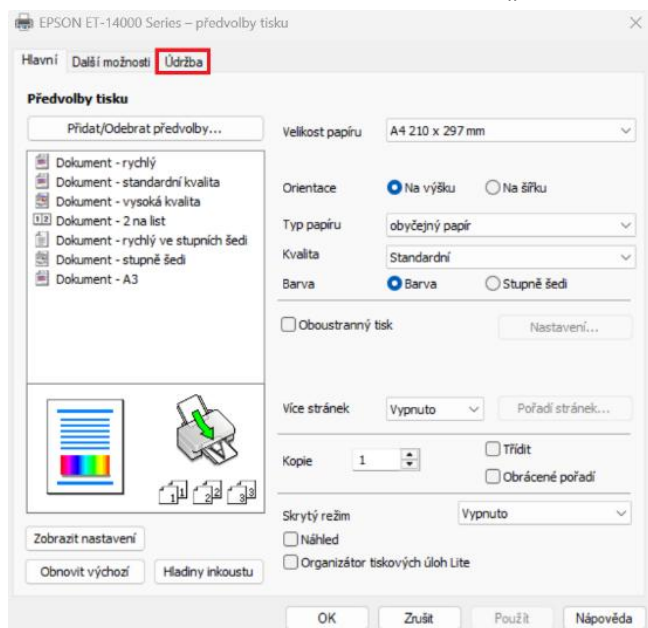

8. Na kartě údržba zvolte „Čištění hlavy“.

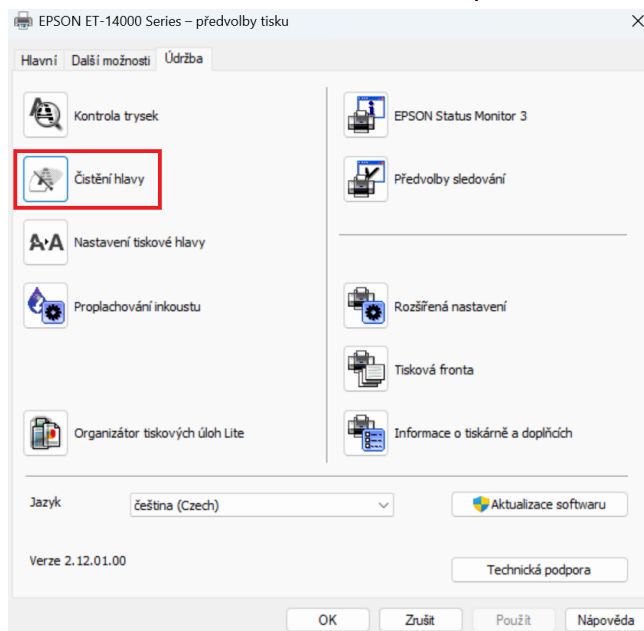

9. Ujistěte se, že se transportní zámek nachází v odemknuté poloze a stiskněte „Spustit“.

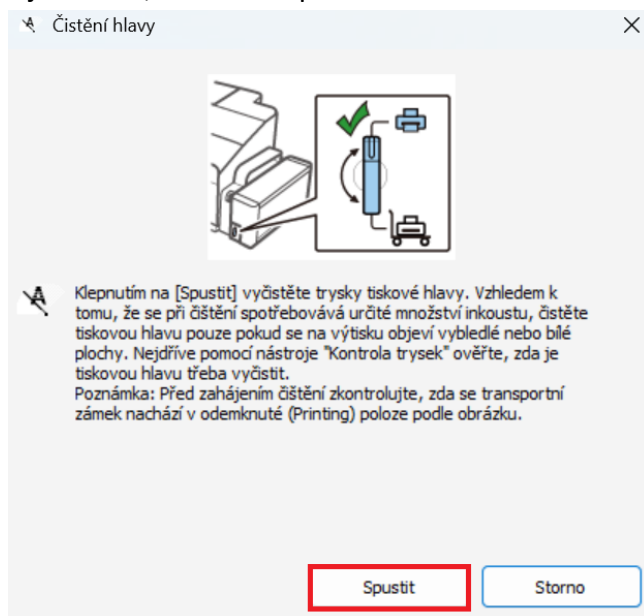


10. Po dokončení čištění proveďte kontrolu trysek.

⚠ **Důležité upozornění**


- Během čištění tiskové hlavy nevypínejte tiskárnu ani neotevírejte kryt.
- Pravidelné čištění tiskové hlavy pomáhá udržovat optimální kvalitu tisku a prodlužuje životnost tiskárny.
- Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po opakovaném čištění, zvažte vyhledání odborné pomoci.

Postup pro kontrolu trysek:

1. Postupujte dle návodu pro čištění tiskové hlavy až do 7. kroku.
2. Na kartě údržba zvolte možnost „Kontrola trysek“.

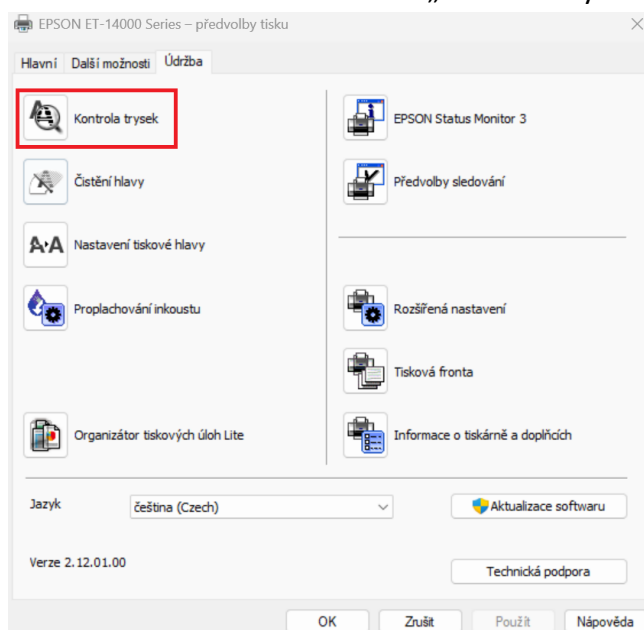


3. Zkontrolujte, zda je v zadním podávání papíru vložen obyčejný papír velikosti A4 nebo Letter a klikněte na „Tisk“.

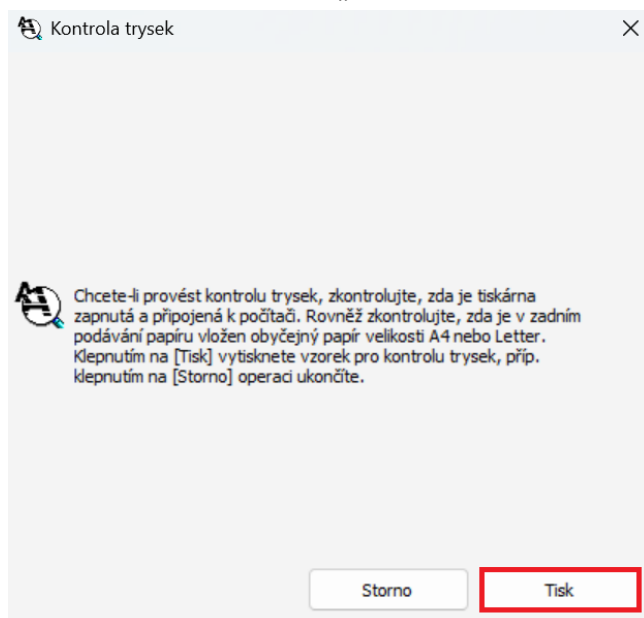


Postup pro proplachování inkoustu:

Funkce proplachování inkoustu je intenzivnější než běžné čištění tiskové hlavy. Tato funkce se využívá, když běžné čištění trysek nepomohlo a na testovacím výtisku jsou stále chybějící čárky nebo barvy.

1. Postupujte dle návodu pro čištění tiskové hlavy až do 7. kroku.
2. Na kartě údržba vyberte možnost „Proplachování inkoustu“.

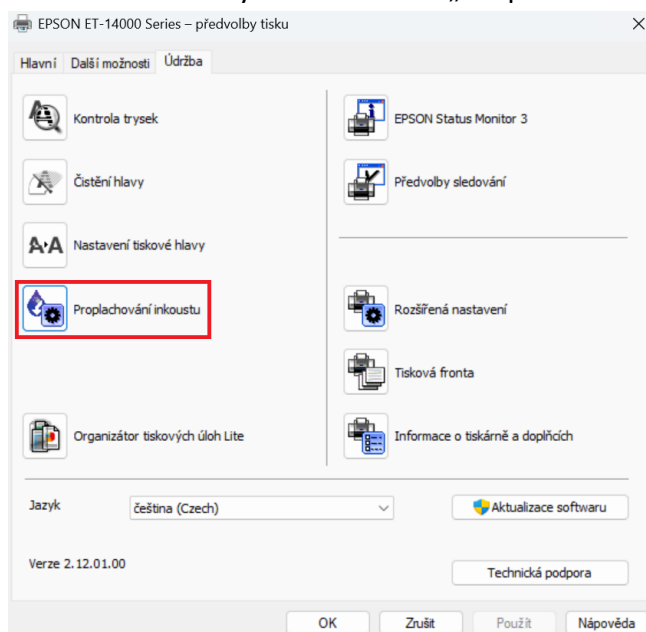

3. Přesvědčte se, že je v zásobníku inkoustu dostatek inkoustu, pokud není, tak ho doplňte a následně stiskněte „Ok“.

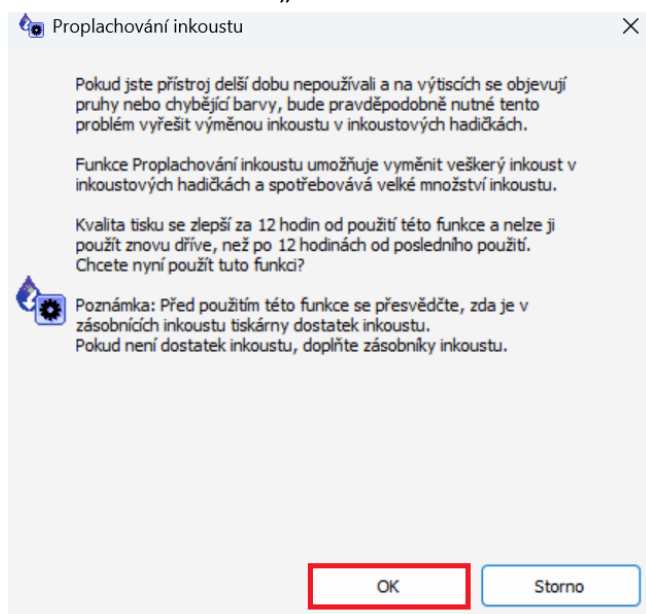

! Na co si dát pozor

- Proplachování spotřebuje poměrně hodně inkoustu, takže se doporučuje používat ho jen výjimečně.

- Po proplachu je vhodné počkat několik hodin (doporučujeme 12 hodin), aby se tlak inkoustu ustálil, a pak provést kontrolu trysek.
- Pokud ani proplachování nepomůže, může být nutné opakování nebo servisní zásah.